


Saxgrind 831145



Flexibel avstängning

Kraftig konstruktion med steglös ändring i bredd och vinkel gör saxgrinden till den perfekta avstängaren när det behövs lite mer precision. Saxgrinden fungerar även utmärkt vid avspärningar där lätt åtkomst behövs. Är avspärningen längre eller i vinkel skarvas den enkelt ihop med en till enhet till.

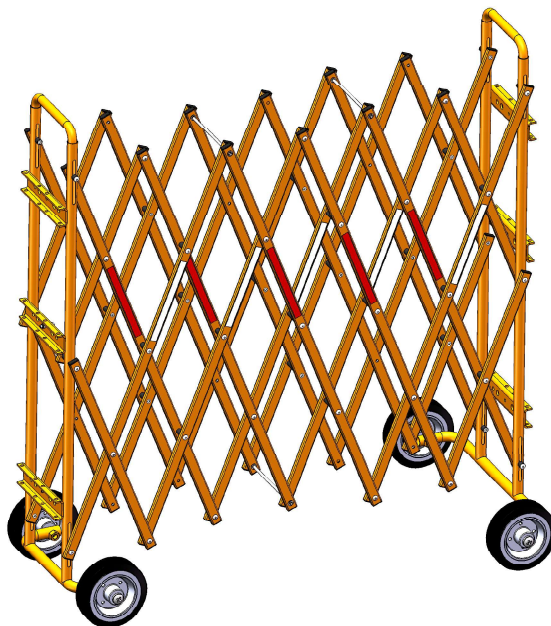




Saxgrind

- Justerbar i längd, 0,3 - 2,3 meter
- Justerbar i vinkel, 0 - 90°
- Skarvas lätt ihop med flera enheter
- Möjlig att fästa i vägg
- Punkteringsfria hjul
- Reflexdekaler
- 55 kg

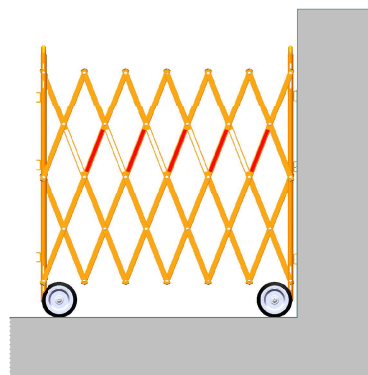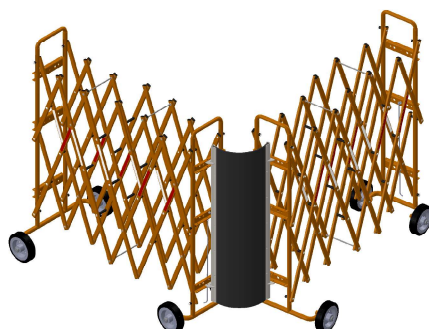

Saxgrind 831145

Mått

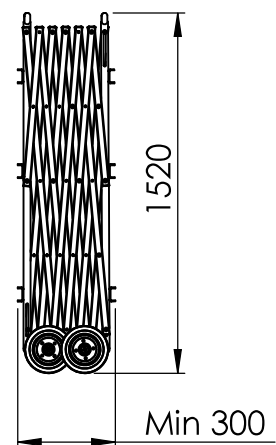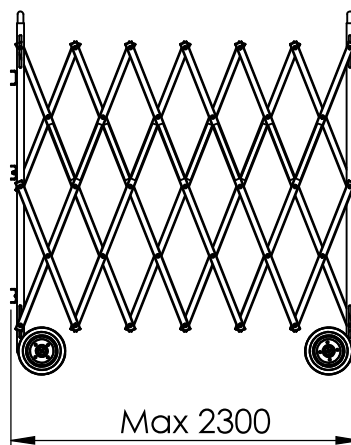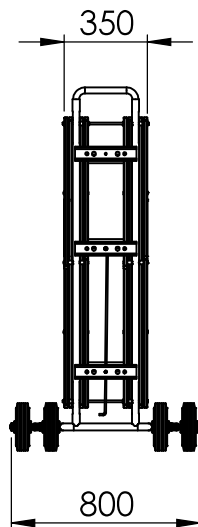

Saxgrind 831145

Rak skarvning


Rak skarvning sker via fästkonsolerna i saxgrindens gavlar med skruv och mutter.
Det räcker att använda två av de tre fästkonsolerna med 2 st skruvar och muttrar per konsol.

Totalt behövs 8 st skruv och mutter:

Skruv ISO 4014 M8x80 - 4x

Låsmutter ISO 4070 M8 - 4x

- ! Observera att fästkonsolerna sitter på olika höjd beroende på gavelsida.
- Gavel med lång hjulaxel dockas ihop med kort.

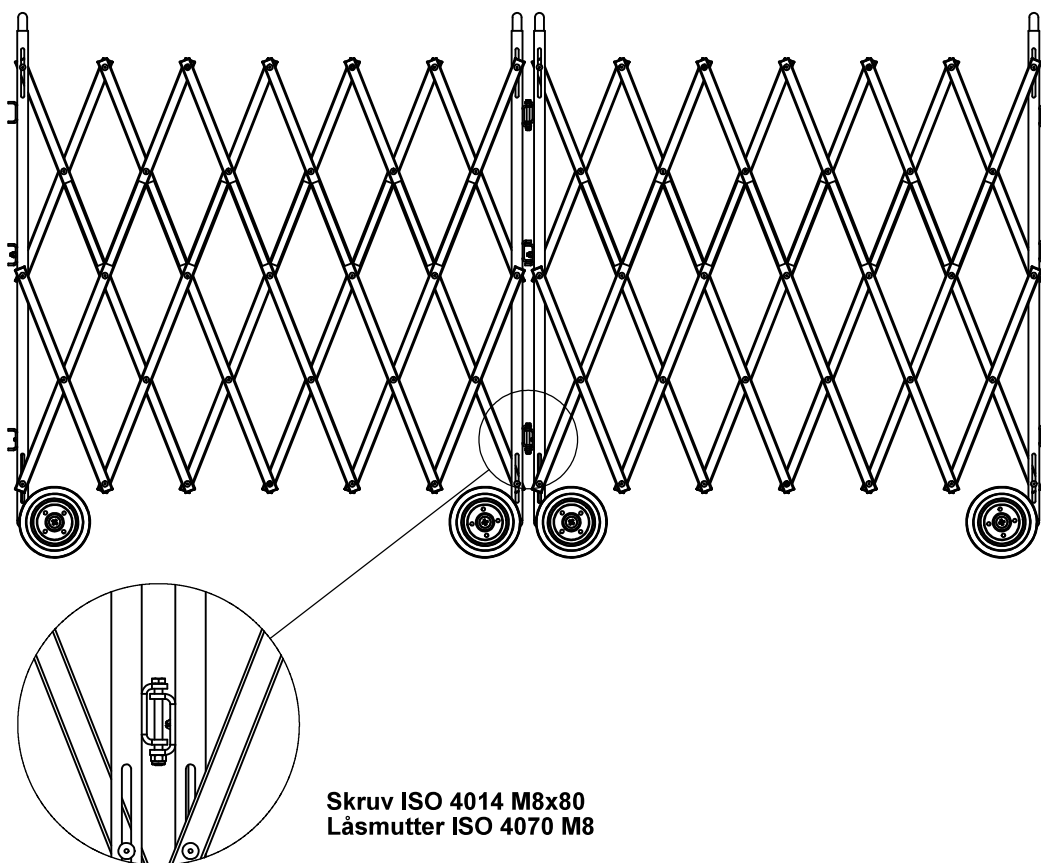

Saxgrind 831145

Skarvning i vinkel

För skarvning i vinkel behövs tillbehöret 831361, ett flexibel mellanstycke. Med detta på plats kan vinkeln ställas steglöst mellan 0-90°.

Mellanstycket är gjort av metallprofiler och en gummiskiva av EPDM för maximal åldringsbeständighet som klarar ett mycket brett temperaturspann utan att förlora sina goda egenskaper.

Mellanstycket fästs i saxgrindens gavelkonsoller med 2 skruvar i varje konsoll.


Totalt behövs 8 st skruv och mutter:

Skruv ISO 4014 M8x80 - 4x


Skruv ISO 4017 M8x30 - 4x

Låsmutter ISO 4070 M8 - 8x

! Observera att gavel med kort hjulaxel ska kopplas mot gavel med lång hjulaxel för att maximal vinkel ska kunna uppnås.

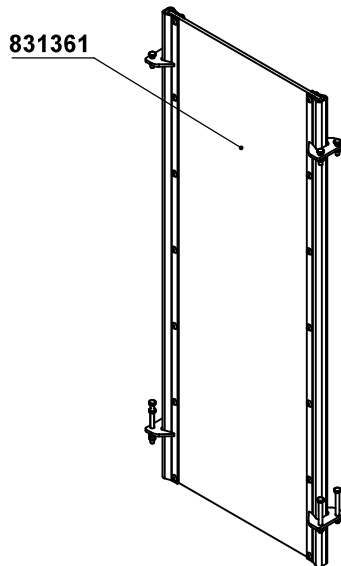


Saxgrind 831145

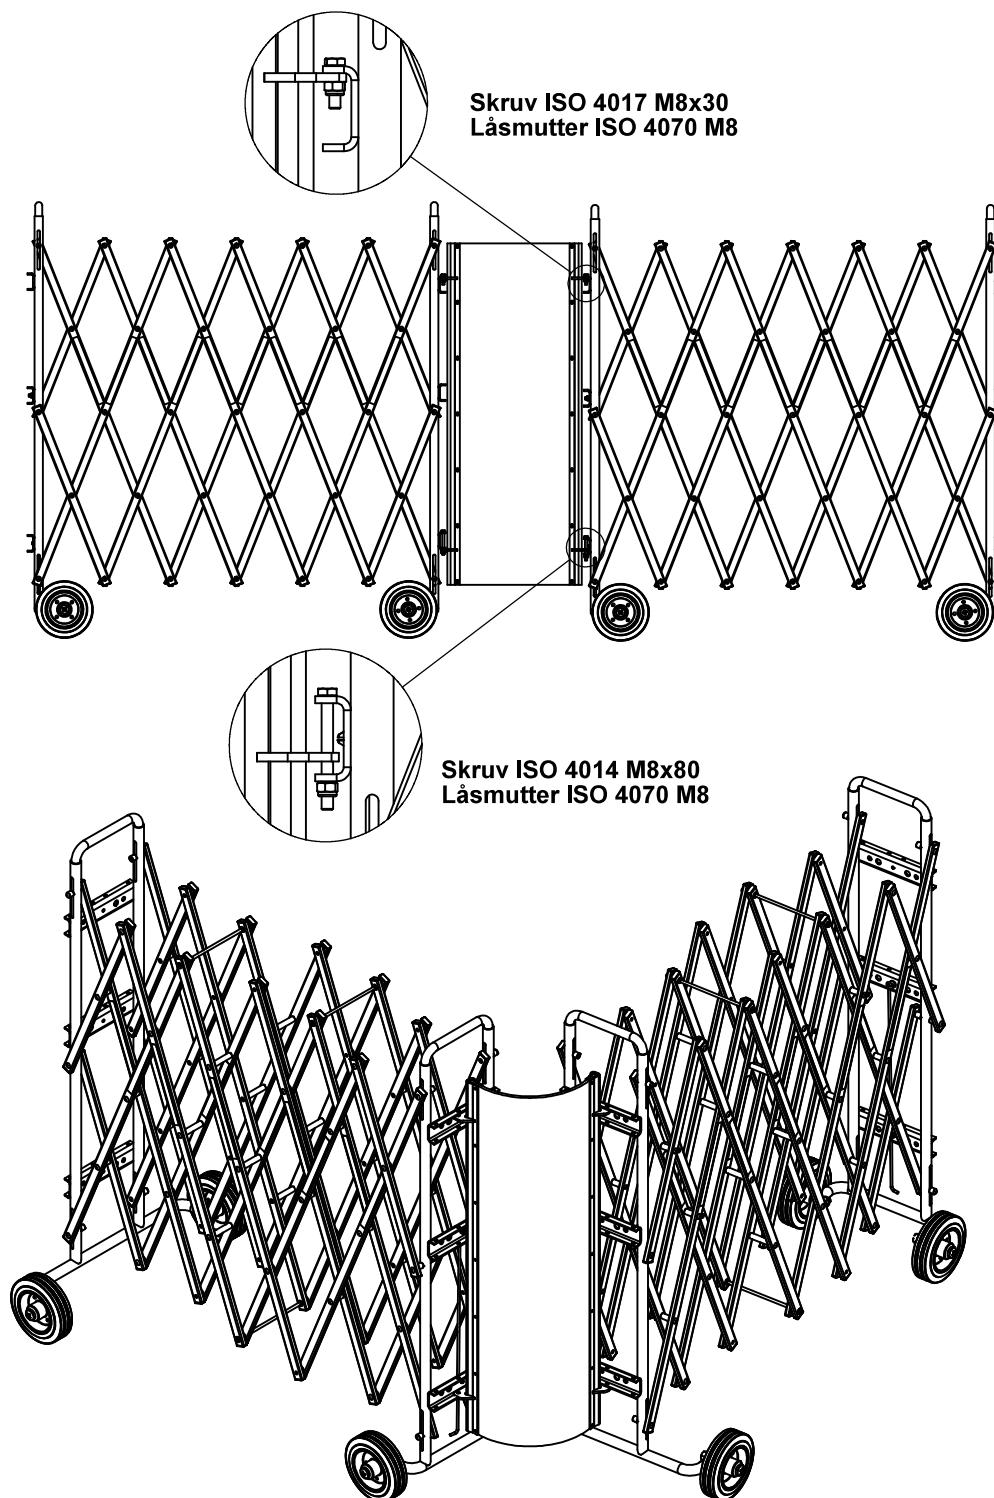

Saxgrind 831145

Ihopkoppling med externt föremål

För ihopkoppling mot exempelvis skyddsräcken/barriärer eller dylikt kan kedjor användas.


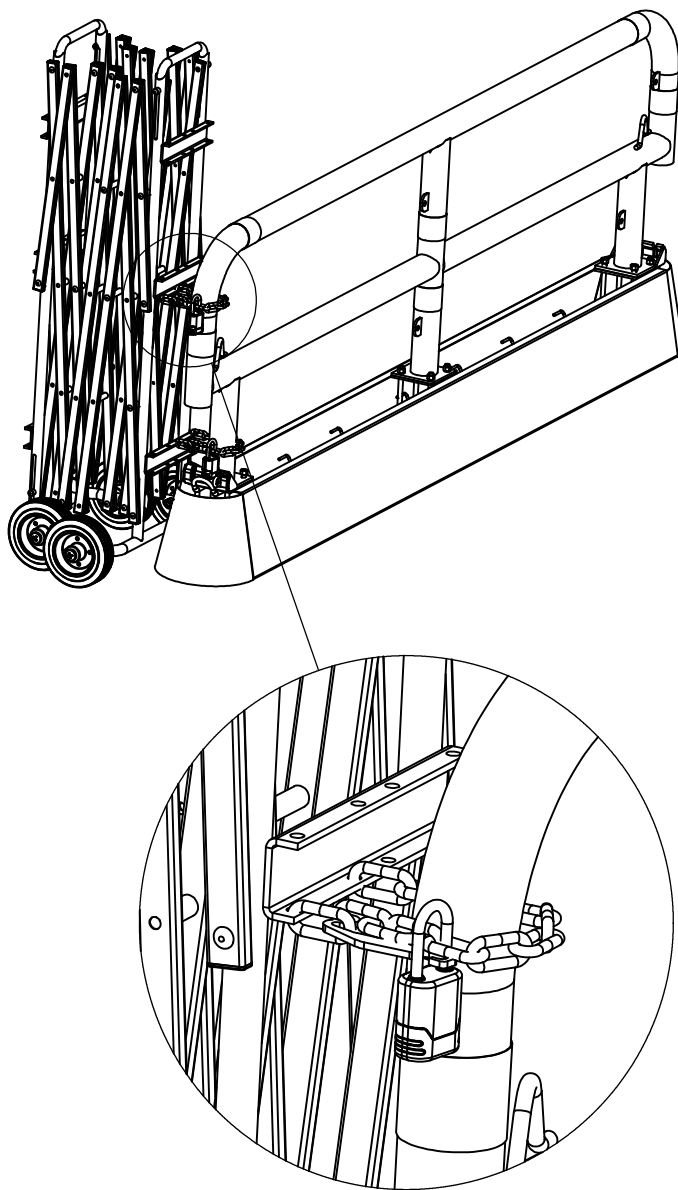


Saxgrind 831145

Infästning i vägg

Saxgrindens gavelkonsoler har flera hålbilder och kan användas för att exempelvis bulta saxgrinden dikt an mot en vägg.

Observera att gavelkonsolens djup är 25mm vid val av skruvlängd.

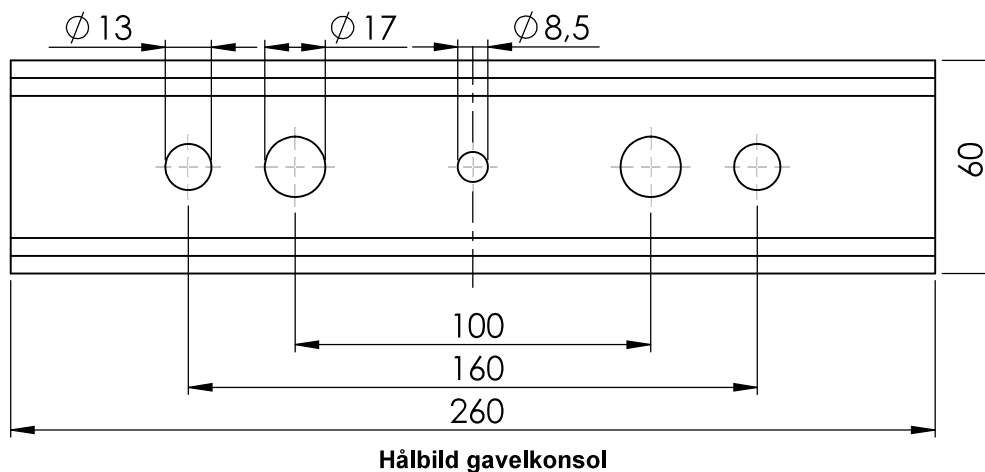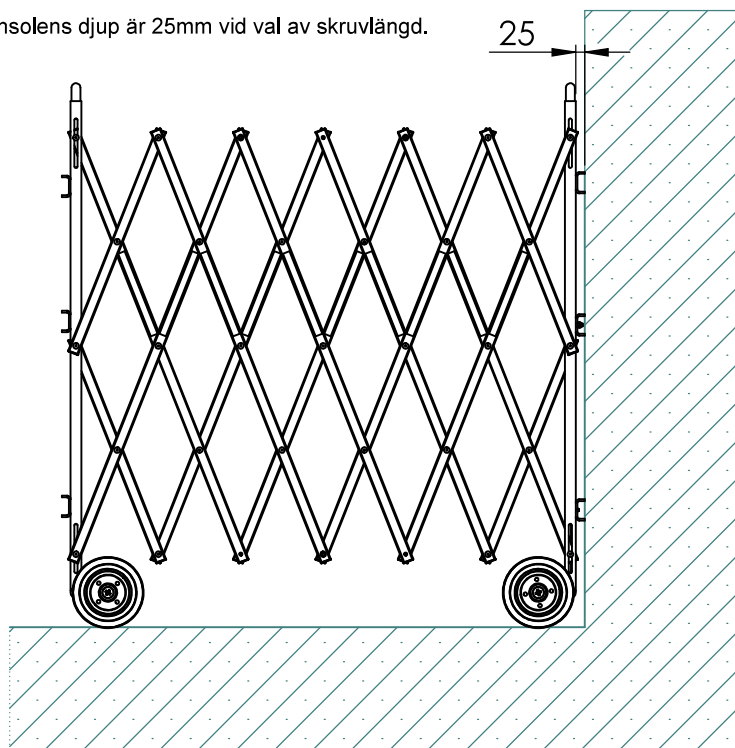

Saxgrind 831145

Inspektion

För bästa funktion, kontrollera med jämna mellanrum att:

- Låsclips och nitar sitter på plats.
- Hjulen rullar lätt, smörj vid behov.
- Stålramen eller saxen inte är skadad och skev.

Reservdelar

För reservdelar, kontakta Worxsafe för vägledning.